


E - SERIES

Cubierta Plegable de Vinil Instrucciones de Instalación




1

1. Coloque la cubierta enfrente de la caja de la camioneta.

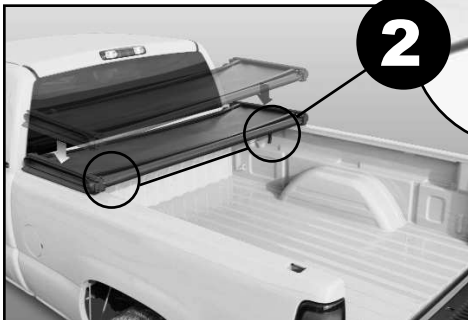

2

2. Asegure las abrazaderas delanteras con el Riel de Aluminio (Ver paso No. 8).

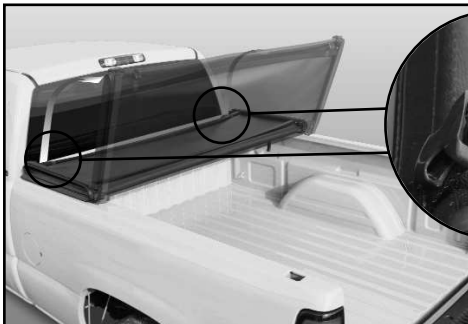

3

3. Desconecte ambos clips para que la cubierta se pueda desdoblar.




4

4. Desdoble la primera sección.



5

5. Desdoble la segunda sección.

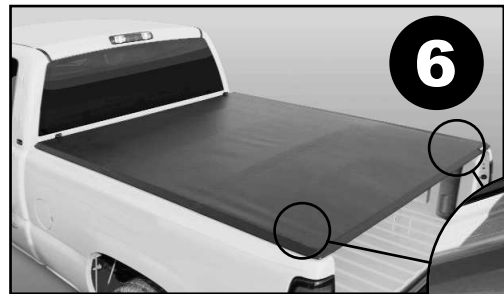

6

6. La cubierta reposa plana.



7

7. Asegure las abrazaderas traseras para un ajuste apretado.

8. Vehículos con Riel de Aluminio

- Todas las Toyota Tacoma o Tundra Pickups
- 2007 GMC/ Chevy Pickups
- 2008 Ford Pickups
- 2008 Nissan Pickups
- 2008 Dodge Pickups

Para instalar la cubierta use el bloque de aluminio deslizando y asegúrelo cerrando la abrazadera sobre el bloque. (Ver detalles al reverso)



Labio de la abrazadera

La Cubierta Tonneau esta en posición cerrada cuando la manija esta hacia abajo en ambos lados

2&7. Para sujetar la cubierta en posición cerrada, coloque el labio de abrazadera bajo el lado de la baranda de caja y presione la manija hacia abajo (See D1, D2, D3)



Use el clip naranja para guardar la abrazadera cuando la cubierta esta doblada.

Como Ajustar la Abrazadera

- La abrazadera tal vez necesite ajuste
- Para ajustarla, gire la manija sobre la abrazadera en dirección de las manecillas del reloj para apretarla o en contra de las manecillas del reloj para aflojarla.





200 Universal Dr. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354
Fax: 989-725-8409 • www.ruggedliner.com

Patente No. 7,823,957

PARA MAS INFORMACION LAMME:



1-800-433-3604

8 Camionetas GM con Rieles de Aluminio

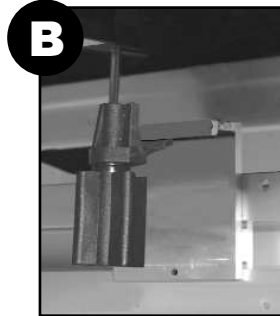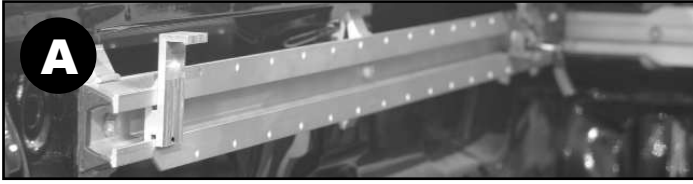



- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en al bloque del aluminio.
- C.** Conecte abrazaderas traseras.

8 Camionetas Nissan con Rieles de Aluminio

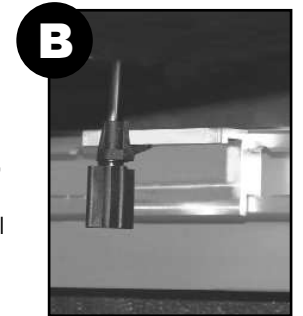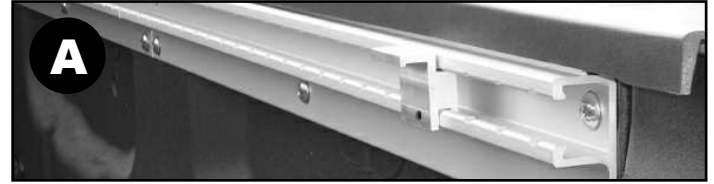



- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en al bloque del aluminio.
- C.** Conecte abrazaderas traseras.

8 Camionetas Dodge con Rieles de Aluminio

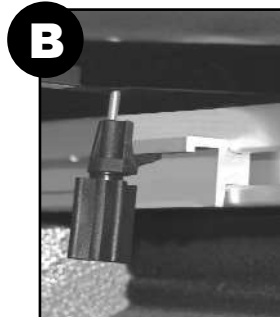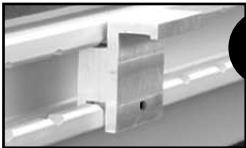



- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en al bloque del aluminio.
- C.** Conecte abrazaderas traseras.

8 Camionetas Toyota con Rieles de Aluminio

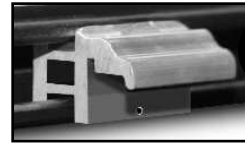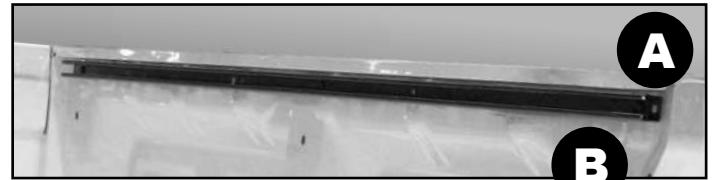


- A.** Aflojar los 2 abrazaderas delanteras del utility track y deslice los bloques de aluminio en el riel.
- B.** Apretar nuevamente los 2 abrazaderas delanteras. Posicione y apriete los bloques con el tornillo de presion.
- C.** Conecte las abrazaderas frontal.
- D.** Conecte abrazaderas traseras.

8 Camionetas Ford con Rieles de Aluminio

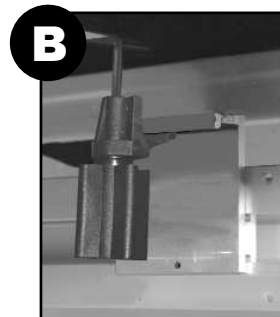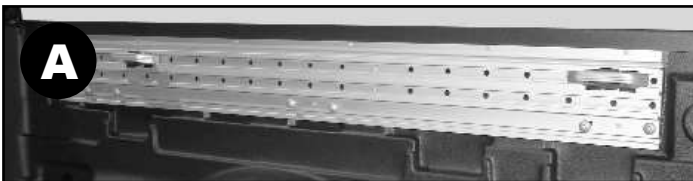

- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en al bloque del aluminio.
- C.** Conecte abrazaderas traseras.

9 Useful Information.

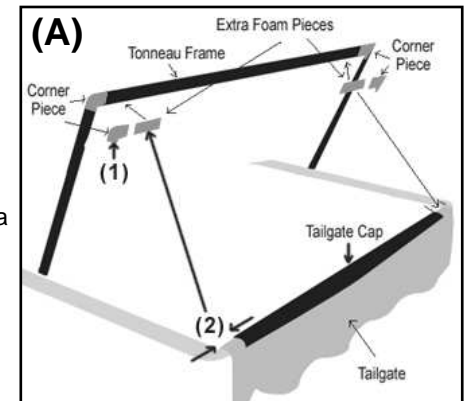

- A.** Si existe una ranura entre la esquina y la orilla del ala de la puerta trasera cuando la cubierta esta cerrada: Usted puede poner una esquina de foam extra encima de las esquinas de foam existentes.
- (2)** Mida la longitud de la ranura desde la orilla de la tapa de puerta trasera hasta el final de la ranura en ambos lados; tome el rollo extra de espuma proporcionado, corte y pegue los nuevos pedazos sobre el foam existente.
- B.** O, Reemplace el Tailgate con protector de riel con un Tailgate Plano.