



E - SERIES



Cubierta Tonneau Plegable de Vinil Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Ford Sport Trac

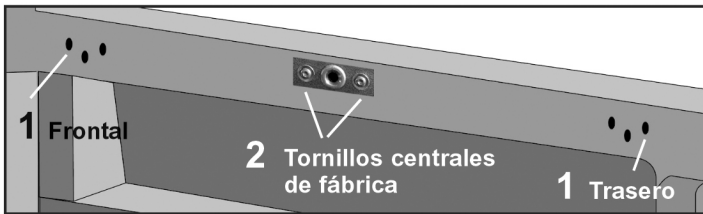

1. Quite las cubiertas de barro plástico instaladas de fábrica en la parte frontal y trasera de cada lado de la caja de la camioneta.
2. Destornille los dos tornillos centrales instalados de fábrica.
3. Alinee el Bracket con la posición de los tres barrenos.
4. Instale el Bracket con los (2) tornillos centrales de fábrica que usted quitó en el paso B y (1) tornillo para cada lado del juego de instalación proporcionado. Asegure el bracket al lado de la caja de la camioneta apretando los tornillos frontal, central y trasero.

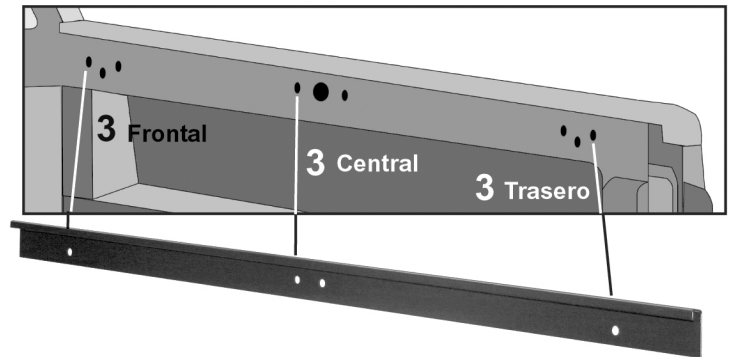


5. Los dos brackets son iguales y pueden ser utilizados ya sea en el lado izquierdo o derecho la caja de la camioneta.
6. Repita los pasos 1 - 4 para el lado opuesto.

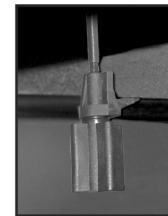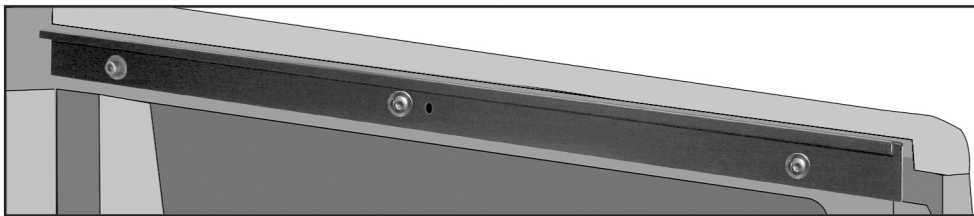

D. Compartimiento cubierta de posicionamiento de la abrazadera frontal.




E - SERIES

Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Honda Ridgeline

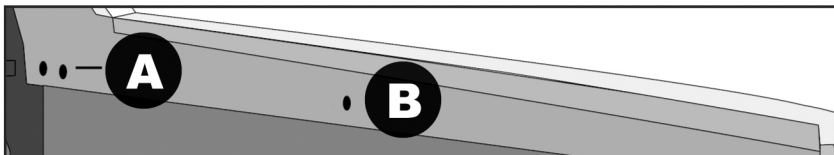

1. Alinee el Bracket para que la porción trasera descansa en la orilla del poste.
2. Alinee los barrenos del frente y del centro
3. Utilice el tornillo más pequeño para el barreno central del bracket, proporcionado en el juego de instalación.
4. Utilice el tornillo más grande para el barreno delantero del bracket, proporcionado en el juego de instalación.
5. Asegure el bracket al lado de la camioneta apretando los tornillos frontal y central.

- A.** Quite el tornillo trasero del tie-down mostrado en la imagen A.
- B.** Quite el tornillo localizado en el centro del riel de la caja mostrado en la imagen B.

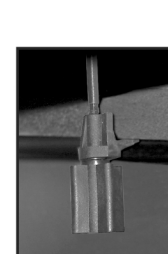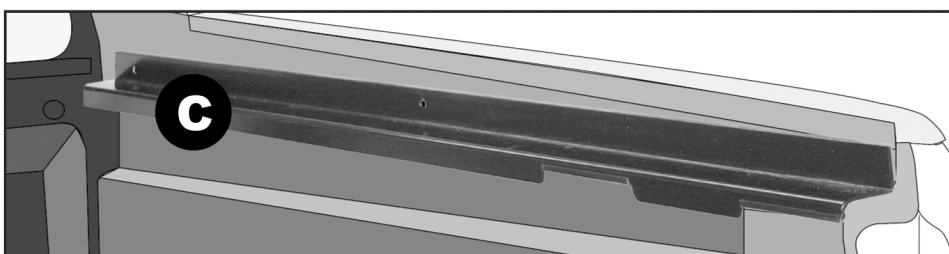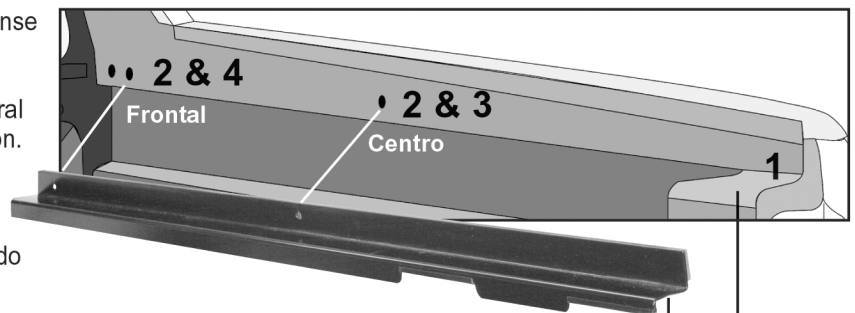

C. Compartimiento cubierta de posicionamiento de la abrazadera frontal.

200 Universal Dr. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354 • Fax: 989-725-8409 • www.ruggedliner.com

PARA MAS INFORMACION LLAME:

1-800-433-3604

Patente No. 7,823,957

12-27-10