



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

MODELOS DEL 2006 - ACTUALES

Lista de Partes:

Cantidad

- 1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Pasajero
- 1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Conductor



1 Pza. Kit de Instalación

- * 2 pza. Clip de presión plástico (Grande)
- * 4 pza. Clip de presión plástico (pequeño)
- * Instrucciones de Instalación



Herramientas necesarias:

- *Maneral con dado de 10 mm
- *Navaja
- *Cuña



Preparación:

- *Retire las llantas para facilitar la instalación.
- *Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras

Teléfono de apoyo

técnico:

1-800-433-3604

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.

NOTA: El Protector puede ser instalado por una sola persona.


Comenzando en el lado del Conductor:

2. Localice el Bracket de soporte superior y retire el tornillo interior usando el maneral con dado de 10mm (ver fig A).

"Guarde el tornillo en un lugar seguro"

5. Usando una cuña; remueva cuidadosamente el clip que sujeta la manguera de escape de gases al marco del chasis. (ver fig. E). Acomode la manguera detrás del amortiguador para que no interfiera con la instalación.

Nota: Este paso solo aplica para modelos del 2009 en adelante con manguera de escape de gases.

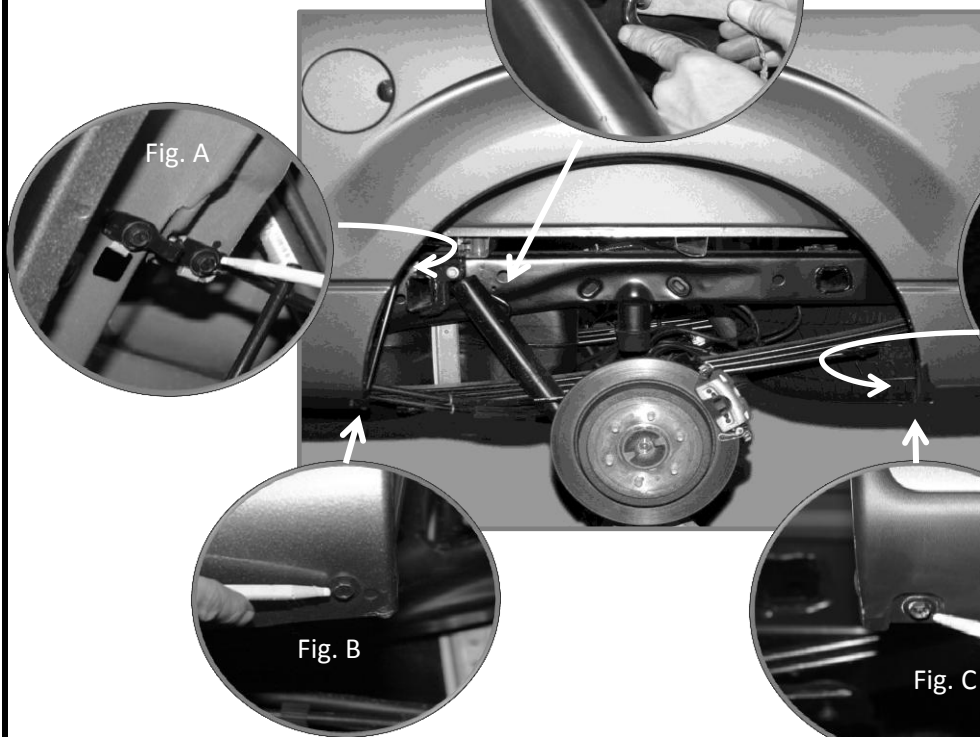

4. Recorte el exceso en el largo del clip de plástico inferior, dejando sobresalir aproximadamente 3mm de largo en la parte trasera. (ver fig. D).

3. Remueva los tornillos inferiores, derecho e izquierdo (ver fig. B y C). "Guarde lostornillos en un lugar seguro".


NOTA: PARA INSTALAR EL PROTECTOR INTERIOR PARA SALPICADERA TRASERA EN MODELOS FORD F-150 MAS ANTIGUOS SÍRVASE VER INSTRUCCIONES ANEXAS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

MODELOS DEL 2006 - ACTUALES

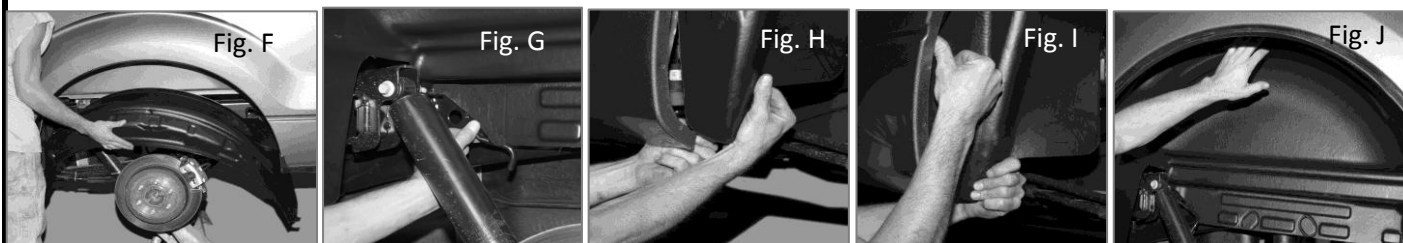

6. a) Coloque el protector interior de salpicadera trasera marcado "DS" (Driver side) dentro del panel interior de la salpicadera trasera. Asegurese de colocarlo primero detrás & sobre el amortiguador y el bracket del amortiguador (Ver Fig. F & G)
- b) Inserte las esquinas inferiores detrás del perfil inferior de la salpicadera. (Ver fig. H)
- c) Inserte las orillas del perfil, asegurándose de que el perímetro superior del protector plástico esté colocado detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver fig. I & J)

7. Fije el Protector interior de plástico a la salpicadera usando los tornillos que guardo en la sección 2 y 3. (ver figuras. K, L & M)

8. Re-instale el clip plástico que sujeta la manguera de escape que removió en el paso 5, através del orificio pre-taladrado del protector y el marco del chasis (Ver fig. N)
Nota: Este paso solo aplica para modelos del 2009 en adelante con manguera de escape de gases.

8a. Para modelos sin opción E85. Inserte a presión el clip plástico, através del orificio pre-taladrado del protector y el orificio en el marco del chasis. (Ver fig. Ñ)

9. Para el lado del Pasajero, Repita los pasos 2, 3, 4, 6, 7 y 8a. usando el protector Interior de Salpicadera Trasera marcado "PS"

10. Coloque las llantas en su lugar, asegurándose que todas las tuercas estén bien apretadas.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:
 Para proteger el acabado de este producto, lávelo con agua y jabón.